

岚卡密码箱

使用说明书(W54180)



感谢您使用本产品 安装前请仔细阅读产品说明书

注:密码抽屉不能安装在最底部,底部需预留钥匙开锁空间

一、产品参数:

型号名称: 岚卡密码箱

启动方式: 减少电机+机械传动

用户: 密码数量10个 指纹数量40个
(前3个录入为管理员)

密码长度: 4~6位

工作电源: 5#AA碱性电池4节

工作电压: 3.8V~6.5V

相对湿度: 30%RH~85%RH

工作温度: -20℃~+70℃

二、规格参数:

产品型号	规格尺寸 (宽x深x高)	安装预留 (宽x深x高)	备注
WS4180	564x402x152	564x405x152	常规
WS4180	764x402x152	764x405x152	常规
WS4180	864x402x152	864x405x152	常规


三、附件配置:

1. 安装螺丝1包;
2. 数据线和说明书;
3. 备用钥匙*2;
4. 4节5#干(碱)电池。

四、功能部位解析:

序号	名称	解 析
1	指纹器	采用进口半导体指纹头
2	触屏区	钢化触屏玻璃,轻触面板数字键2秒激活系统,输入和设置密码; ⚡:提示电量不足; ✅:输入正确,通过。初始密码:*1234# ❌:输入有误,需等三秒后重新输入。
3	设置键	用于设置指纹或者恢复出厂设置按钮。 (*注意长按设置键10秒钟以上可恢复系统初始化)
4	电池盒	放置电源电池(*注意正负极方向*)。
5	USB插孔	备用电源接入口(*无)充电功能,可以使用普通移动电源供电。
6	备用钥匙孔	紧急情况下机械开锁。建议钥匙另外隐秘收藏, (*钥匙不要放进抽屉里面*)。

功能部件解析图

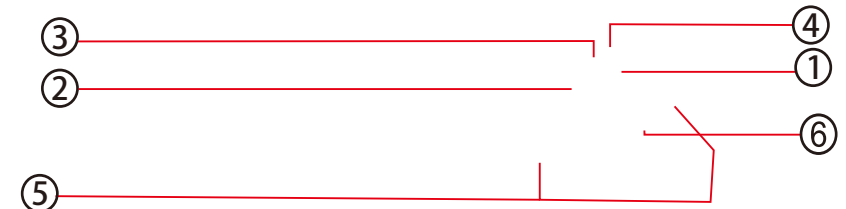


五、安装步骤:

- 1、安装电池:用备用钥匙在密码抽底部钥匙孔处打开密码抽,装上电池;
- 2、分开箱体:左手按住固定外箱,完全拉出内抽屉,右手在内抽屉前端中间底部位置用力向上抬起,使内抽与滑轨分离。内抽放到一边
(此时注意不要损伤内抽屉的锁和电器部分,不要拨动锁扣等部件)



- 3、安装外箱:把箱体放到柜体适合位置,测量好抽屉的位置,从箱壳里面左右两边往外打螺丝,锁紧外箱:

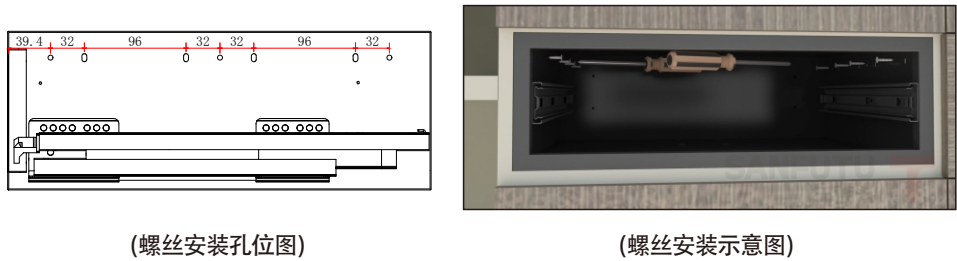

- 4、插入抽屉:完全拉出箱体滑轨,内抽对准滑轨放上抽屉,调整滑轨最前端贴紧内抽前板,分别用轻力压下抽屉前端的两边,将内抽安装进滑轨,轻推抽屉进入,完成抽屉安装。

注意事项:安装时请水平安装,密码抽屉至少离地20cm以上!

首次使用

1. 将内抽轻轻拉出,使用备用钥匙旋转90度打开抽屉,将钥匙拔出。
2. 打开电池盒,安装4节5号电池,即可通电使用。
3. 触碰触屏区,激活系统,在数字按键区域输入初始密码 1234 按“#”键确认,抽屉自动弹出。

设置/修改密码

1. 按一下设置键
2. 输入初始密码/管理员密码(管理员密码为第一次设置的密码)
3. "🔒"灯闪烁,输入新密码(4~6位数,按“#”键确认),再次输入新密码,按“#”键确认
4. "🔒"灯亮一秒后休眠即表示录入成功;"🔒"灯闪烁则表示失败。

设置/添加指纹

1. 按一下设置键
2. 输入管理员密码(管理员密码为第一次设置的密码)
3. "🔒"灯闪烁,手指多角度按压8次指纹
4. "🔒"灯亮一秒后休眠即表示录入成功;"🔒"灯闪烁则表示失败。

清空指纹和密码

长按设置键10秒以上,在连续两声短鸣之后松开按键,系统清空,完成后长鸣一声,"🔒"灯亮闪烁3次,系统休眠,恢复出厂设置。

提示

1. 当"🔒"闪烁时请及时更换电池!
2. 支持锁定功能:连续输入密码错误5次,🔒灯长亮8秒,系统锁定60秒;锁定期间系统不响应任何操作,等待60秒后系统恢复正常。
3. 支持虚位密码,最多可支持20位有效输入。
例:正确密码为"23456"可输入946465212345679456152。
4. 修改密码或录入指纹后,请在关闭抽屉前,验证一次密码/指纹,才能关闭抽屉。

六、售后服务:

- 尊敬的用户:
- 感谢您购买并使用本产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保管(保修期为一年)。
- 下列范围不属于免费服务范围:
- (1).超过一年保修期范围的;
- (2).用户遗失钥匙或者将钥匙锁在箱内;
- (3).未按产品说明使用,维护,保管造成产品损坏的;
- (4).因人为暴力或不可抗力的因素造成产品损坏的;
- (5).无保修卡及有效发票,生产日期,产品合格证的;
- (6).擅自涂改保修卡的;
- (7).保修卡上的产品型号中,编号与商品编号不符的;

产品保修卡				
产品信息	产品名称		产品型号	
客户信息	联系人		电话	
	地址			
维修信息	故障状况	处理结果		维修员 签名
				日期