



柜体尺寸图1

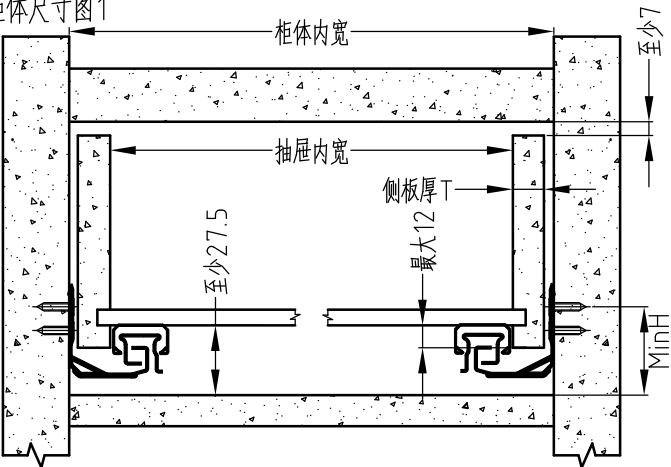


板厚T	抽屉内宽	举例	H
≤16	=柜体内宽-4 _{2-1.5} ⁰	柜体内宽为564, 对应抽屉内宽=522~523.5	37
17-19	=柜体内宽-4 _{9-1.5} ⁰	柜体内宽为564, 对应抽屉内宽=515~516.5	34

导轨安装孔位图


注：●为建议安装孔位。

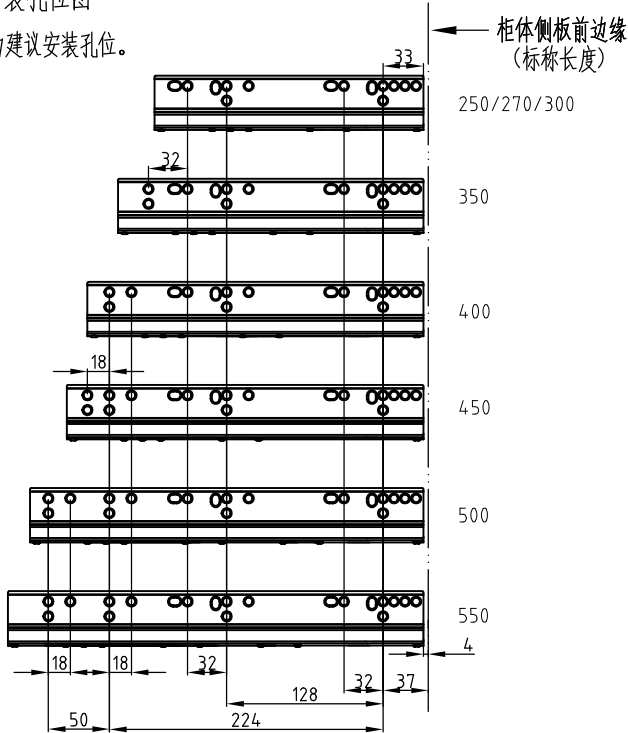

柜体尺寸图2

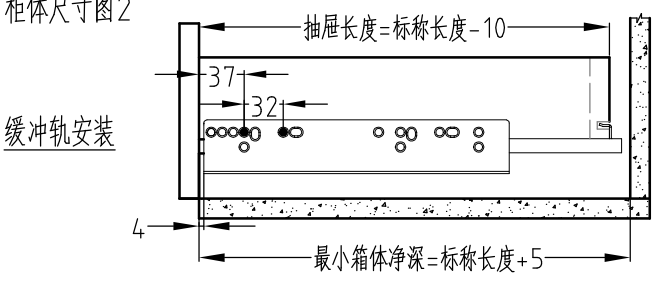


缓冲轨安装

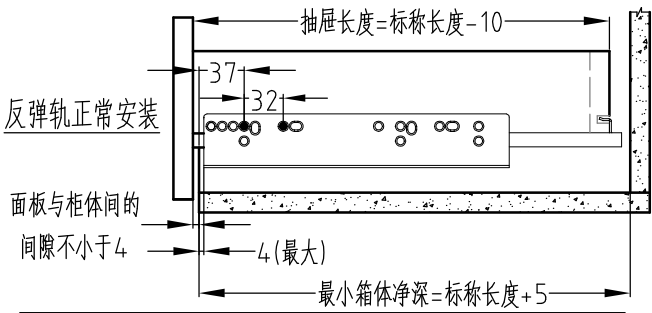

反弹轨正常安装


面板与柜体间的
间隙不小于4

4 (最大)

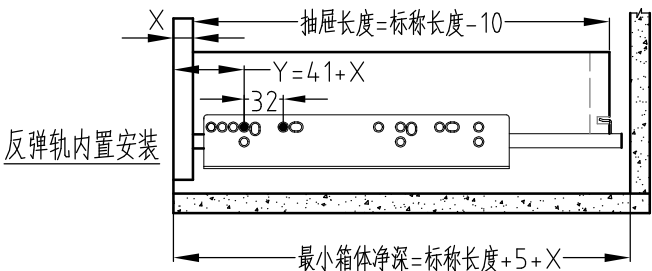


反弹轨内置安装

抽屉加工图

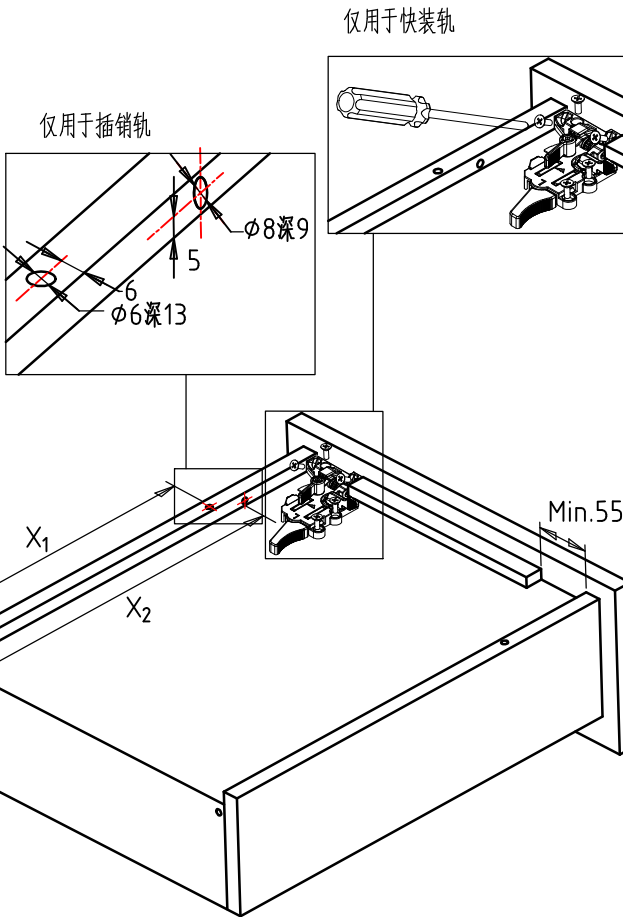

标称长度	X1(mm)	X2(mm)
250	205	225
270/280	205	248
300/310	230	275
350/360	275	320
400/410	300	376
450/460	335	421
500/510	360	466
550/560	405	511

插销轨与快装轨通用

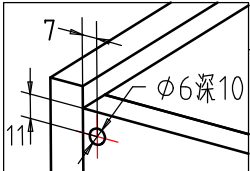


优格系列隐藏轨安装说明书


负载：30 KG

抽屉侧板厚度：≤16, 19 mm


插销轨抽屉安装

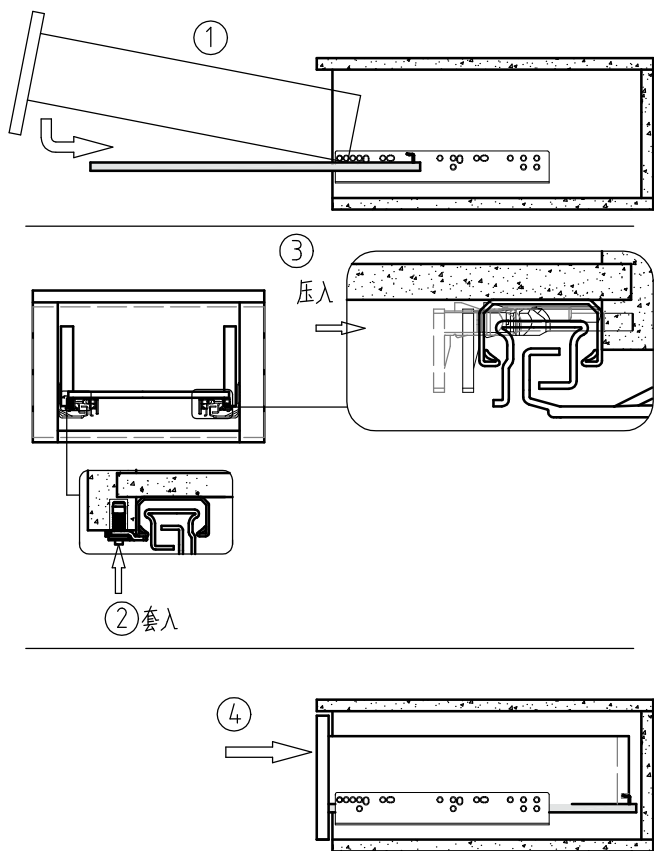


插销轨抽屉调整

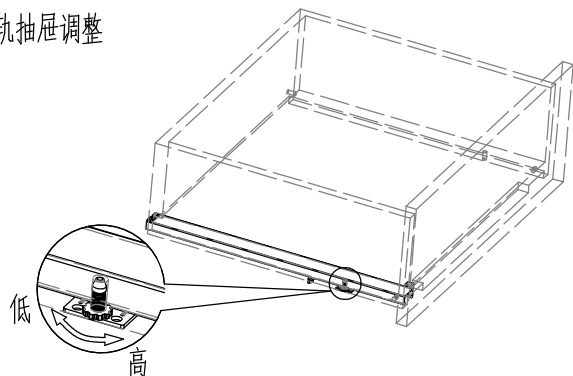


插销轨抽屉拆卸

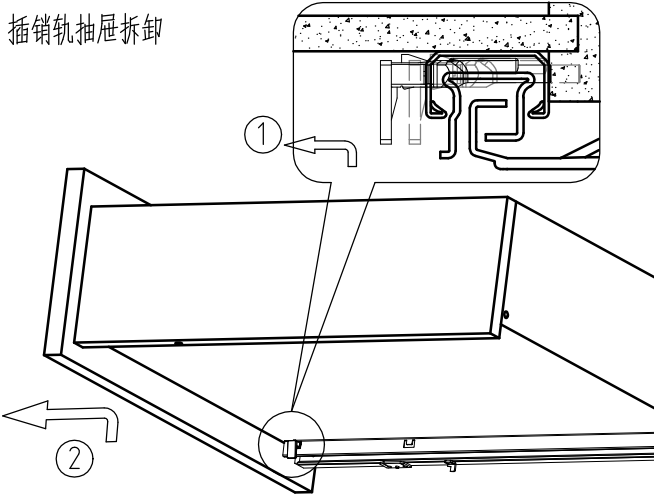


快装轨抽屉安装

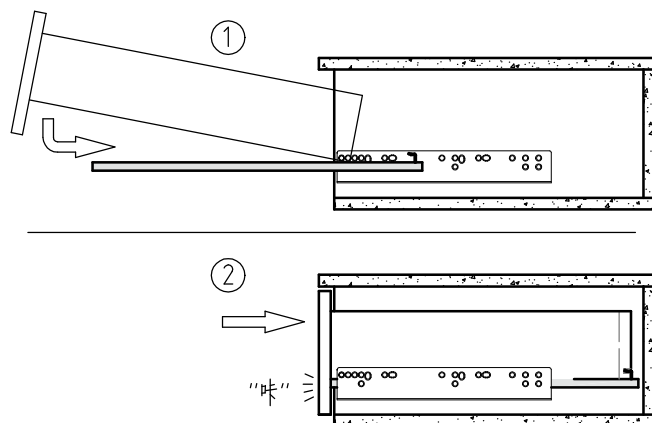

快装轨调整

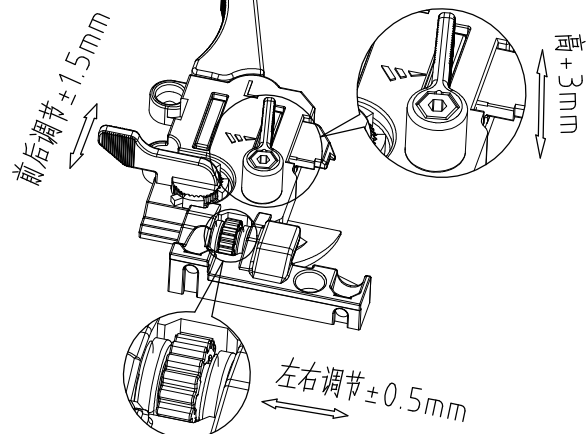

快装轨拆卸

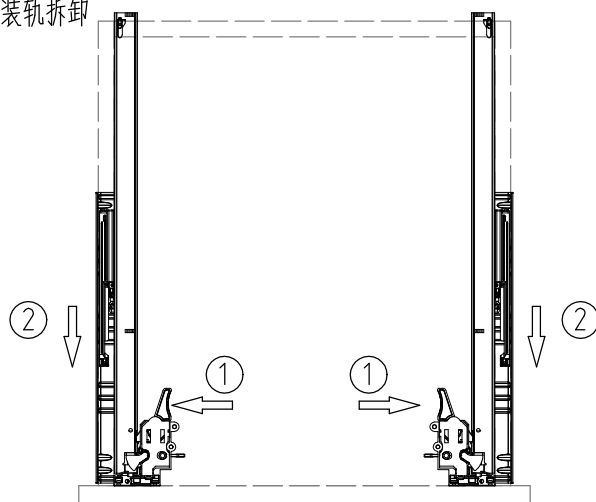

注意事项：

1. 导轨滑行不平稳、跳动？
安装导轨时要严防木屑或其它脏物掉入导轨内部。
2. 导轨滑行不顺畅？
检查抽屉、柜体尺寸是否符合要求；检查抽屉是否方正、是否菱形；检查导轨是否左右不平、是否前后不平。
3. 快装功能不能实现？ 导轨前后安装位置是否正确。
4. 抽屉关不到位？ 导轨前后安装位置是否正确。
5. 抽屉不能拆下？ 快装件手柄是否旋开；锁止销是否拔出。
- ※ 6. 抽屉弹出距离不够？ 柜体是否水平放置、导轨是否后倾。
- ※ 7. 抽屉不能弹出？ 按压间隙是否小于4mm。若小于4mm，可通过快装件来调整。

注：※ 仅适用于反弹导轨。