



柜体尺寸图1

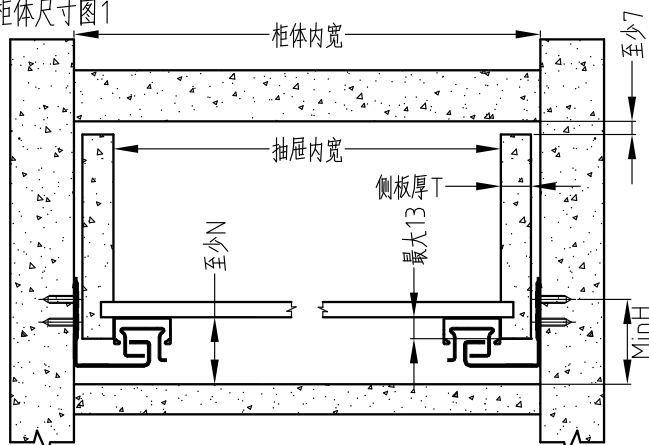


板厚T	抽屉内宽	举例	隐藏轨 库格轨	
			N	
			27.5	30.5
≤16	=柜体内宽-4 _{-1.5} ⁰	柜体内宽为564, 对应抽屉内宽=522~523.5	37	40
18	=柜体内宽-4 _{-1.5} ⁰	柜体内宽为564, 对应抽屉内宽=518~519.5	35	38

导轨安装孔位图

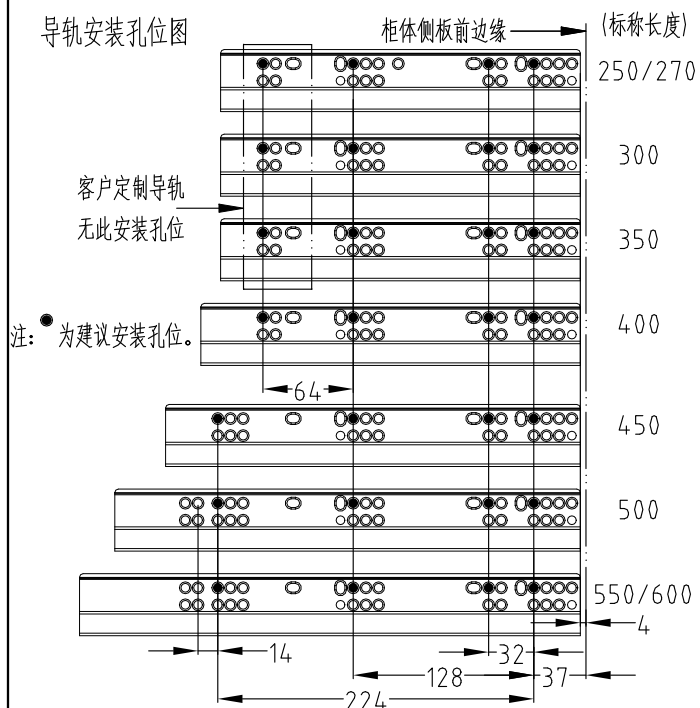


标称长度	X1(mm)	X2(mm)
250	205	225
270	205	248
300	230	275
350	275	320
400	300	376
450	335	421
500	360	466
550	405	511
600	455	561


普通轨与快装轨通用

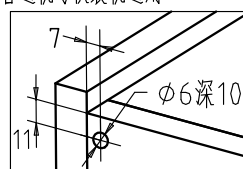


柜体尺寸图2

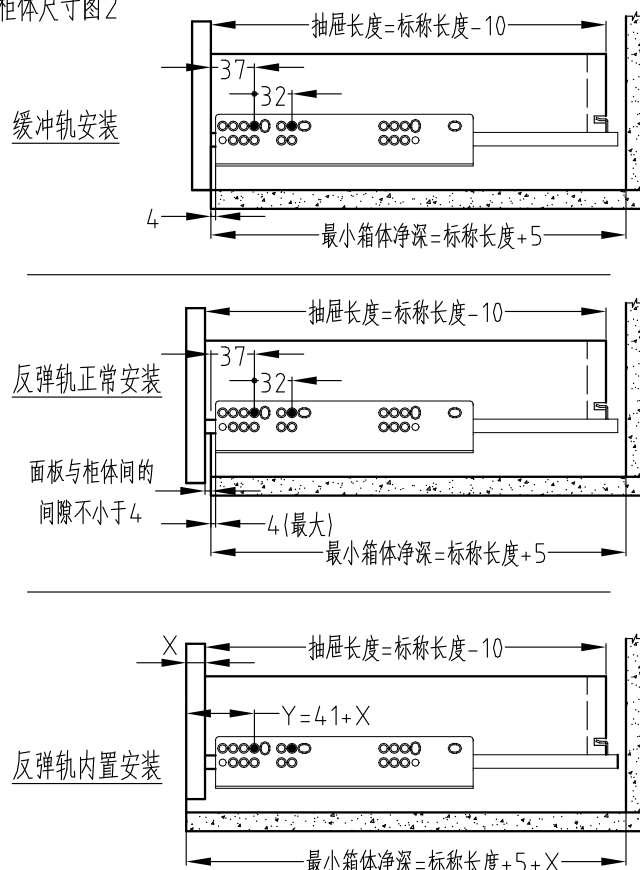


抽屉加工图

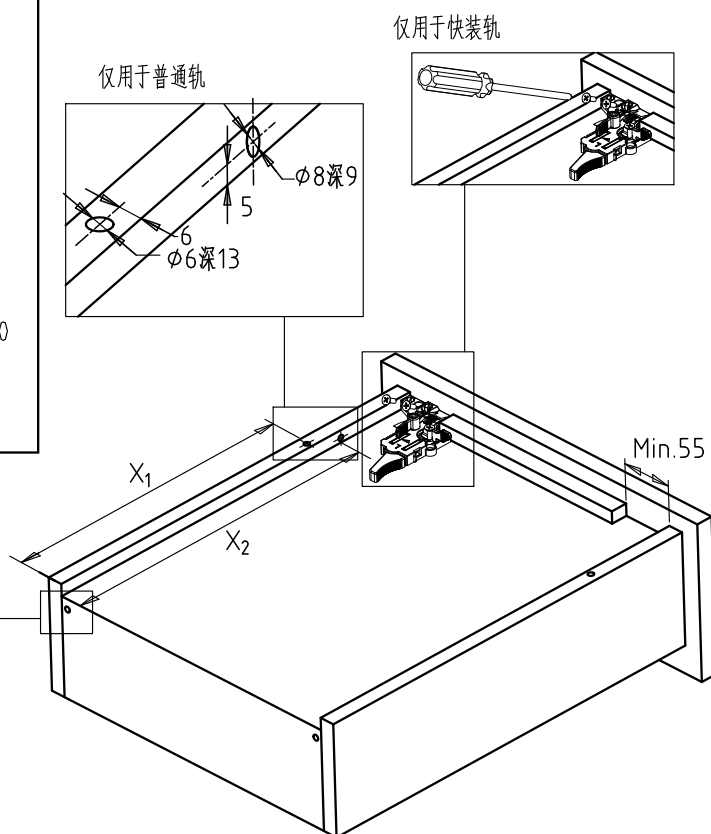


普通轨抽屉安装

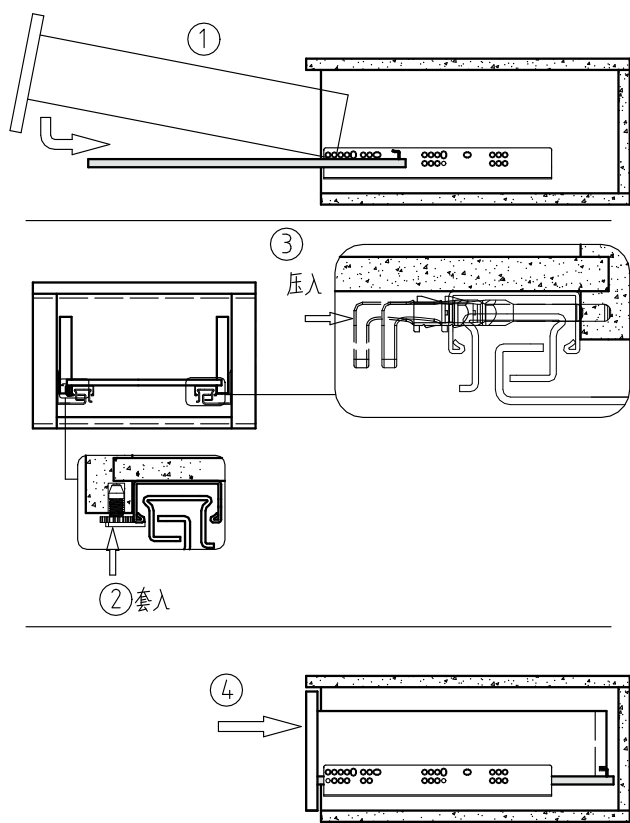


普通轨抽屉调整

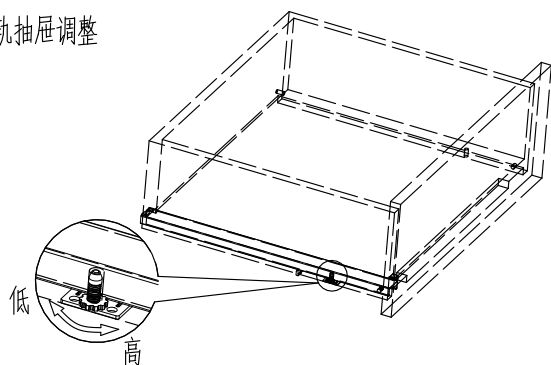


普通轨抽屉拆卸

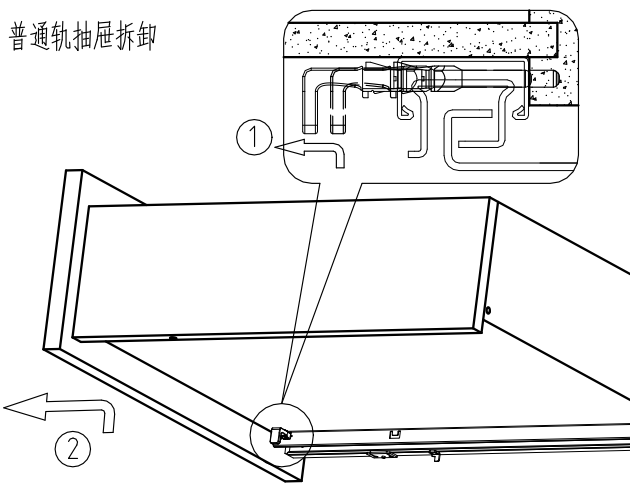


快装轨抽屉安装

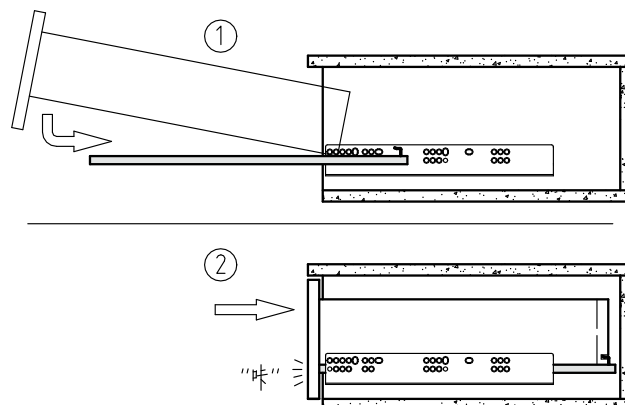

快装轨调整

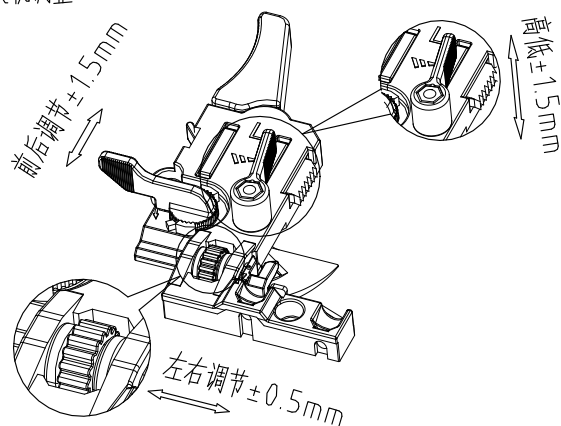

快装轨拆卸

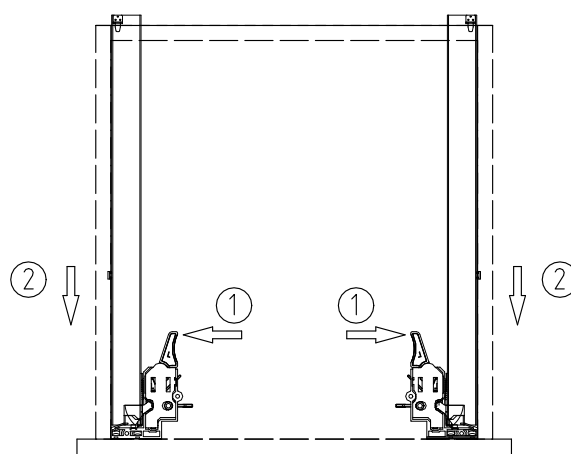

注意事项:

1. 导轨滑行不平稳、跳动?
安装导轨时要严防木屑或其它脏物掉入导轨内部。
2. 导轨滑行不顺畅?
检查抽屉、柜体尺寸是否符合要求; 检查抽屉是否方正、是否菱形; 检查导轨是否左右不平、是否前后不平。
3. 快装功能不能实现? 导轨前后安装位置是否正确。
4. 抽屉关不到位 导轨前后安装位置是否正确。
5. 抽屉不能拆下? 快装件手柄是否旋开; 锁止销是否拔出。
- ※ 6. 抽屉弹出距离不够? 柜体是否水平放置、导轨是否后倾。
- ※ 7. 抽屉不能弹出? 按压间隙是否小于4mm。若小于4mm, 可通过快装件来调整。

注: ※ 仅适用于反弹导轨。