



柜体尺寸图1

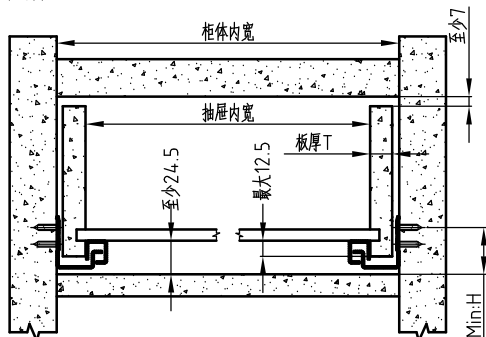


板厚T	抽屉内宽	举例	H
≤16	=柜体内宽-42.0	柜体内宽为564, 对应抽屉内宽=522~523.5	34
19	=柜体内宽-48.0	柜体内宽为564, 对应抽屉内宽=516~517.5	31

导轨安装孔位图



注: ● 为建议安装孔位。

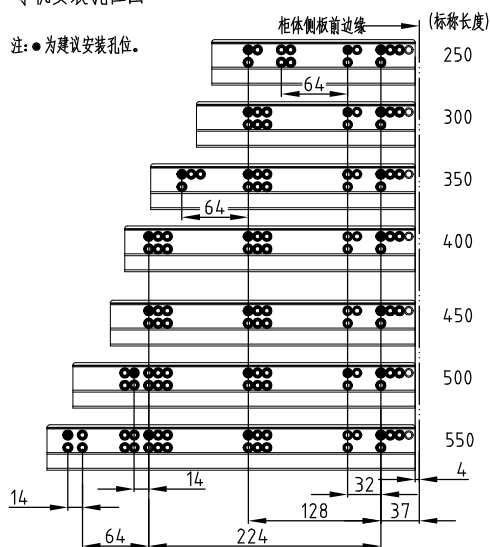


辅助工具

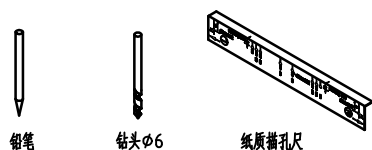


柜体尺寸图2

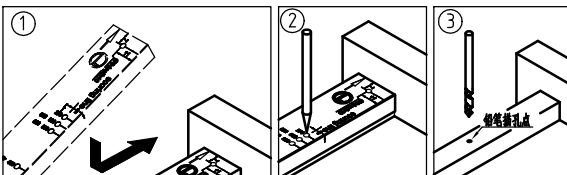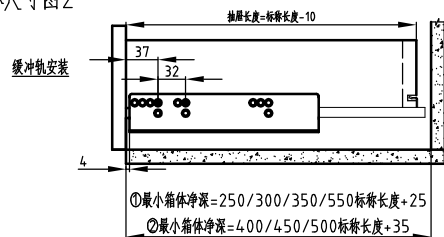


NL	X1(mm)	X2(mm)
250	205	231
300	230	251
350	275	255
400	300	280
450	335	315
500	360	340
550	405	385

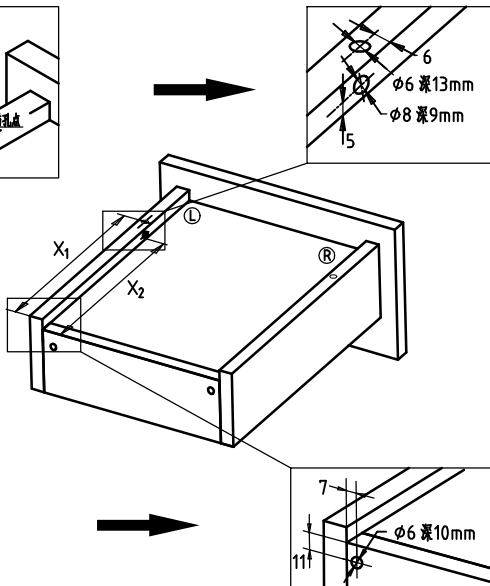

抽屉安装

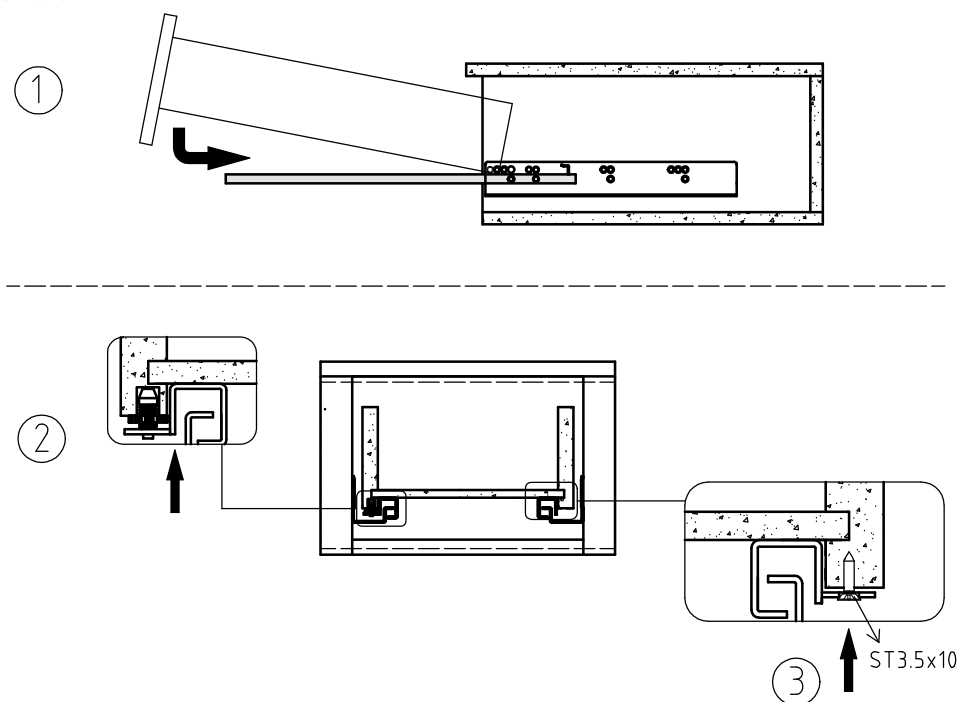

抽屉拆卸

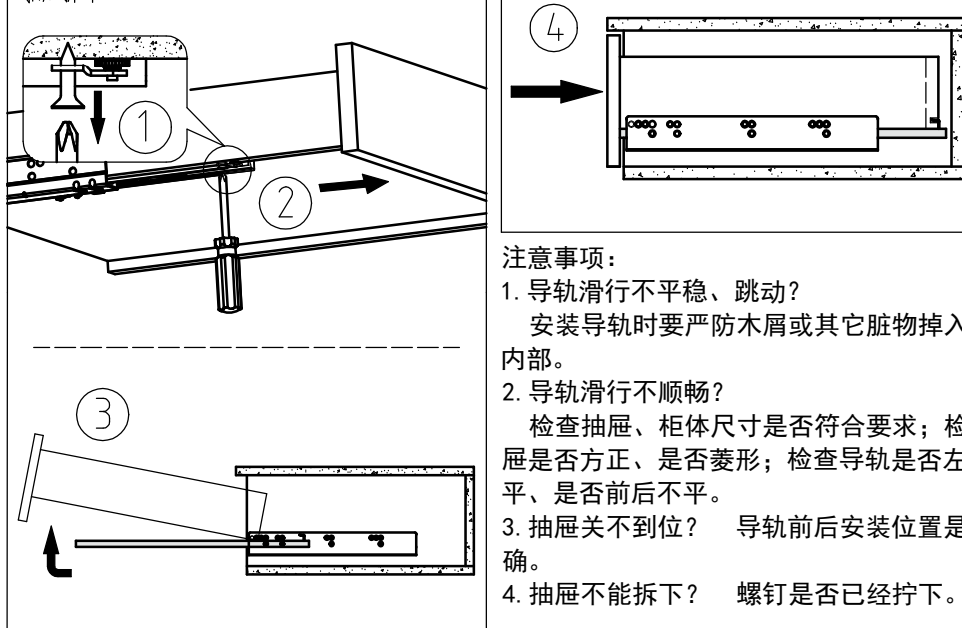

注意事项:

1. 导轨滑行不平稳、跳动?
安装导轨时要严防木屑或其它脏物掉入导轨内部。
2. 导轨滑行不顺畅?
检查抽屉、柜体尺寸是否符合要求; 检查抽屉是否方正、是否菱形; 检查导轨是否左右不平、是否前后不平。
3. 抽屉关不到位? 导轨前后安装位置是否正确。
4. 抽屉不能拆下? 螺钉是否已经拧下。