

岚卡摇表器


使用说明书(WS4179)



感谢您使用本产品安装前请仔细阅读产品说明书

产品介绍

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

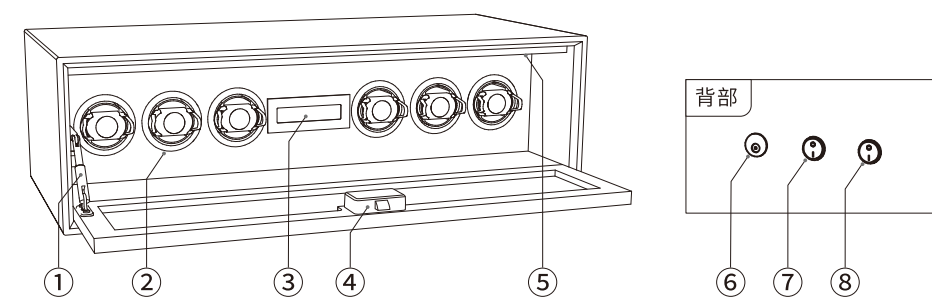


序号	名称	解 析
①	缓冲器	缓冲减噪机构,可使门板缓慢降下。
②	摇表器	可顺逆时针交替上旋,延长机械手表使用寿命。
③	控制屏	可查看时间及设置摇表器旋转频率(详见操作说明)。
④	指纹锁	高强度锌合金指纹锁,可录20枚指纹。
⑤	氛围灯	米色柔和灯光,可通过显示屏或背部氛围灯开关键控制。
⑦	电源开关	开关在 I 位置时开启(通电)状态,在 O 位置时关闭状态
⑧	氛围灯开关	开关在 I 位置时开启(通电)状态,在 O 位置时关闭状态

配件清单



操作说明

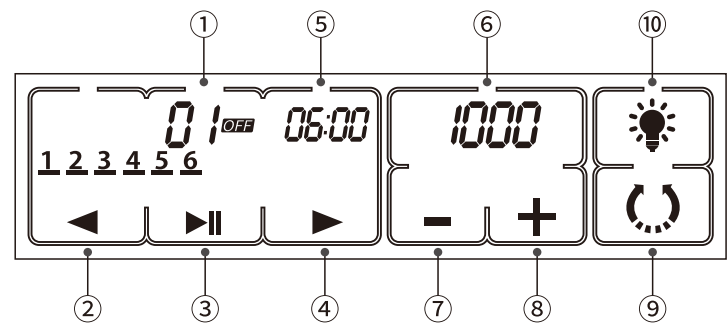

触摸显示屏在无操作 60 秒后进入屏保状态，任意触碰可唤醒屏幕。

序号	名称	解 析
①	表位显示	当前设置表位,使用上翻 ◀/下翻 ▶ 按键可选择表位。
②	上翻按键	选择上一个表位。
③	停止/启动	启动状态时表位右上方显示 ON 并且数字底部加下横线显示。 停止状态时表位右上方显示OFF 且数字底下无横线显示。
④	下翻按键	选择下一个表位。
⑤	时间显示	时间设置方式详见“时间设置”。
⑥	运行模式	650 I 650 圈/24 小时:转约 1 分钟,停约 8 分 25 秒; 750 I 750 圈/24 小时:转约 1 分钟,停约 7 分 10 秒; 850 I 850 圈/24 小时:转约 1 分钟,停约 6 分 12 秒; 1000 I 1000 圈/24 小时:转约 1 分钟,停约 5 分 07 秒; 1950 I 1950 圈/24 小时:转约 1 分钟,停约 2 分 08 秒; 每天工作 12 小时停止 12 小时。
⑦	模式减	转动频率减。
⑧	模式加	转动频率加。
⑨	旋转方向	顺时针、逆时针、顺逆时针交替。
⑩	氛围灯开关	背部灯光开关和显示屏“灯光开关”是双联开关,相互可打开/关闭灯。
时间设置		长按 ▶ 至时间数组跳动时即可设置时间。 ◀ 键设置小时, ▶ 键设置分钟 再次按 ▶ 即可保存

指纹锁操作说明

温馨提示：

- 充电：当正常使用时，红灯闪烁，请及时充电。
- 连接USB数据线充电器，充电时红灯长亮，充满自动熄灭。
单次充电时长为30~40分钟。
- 如长期不使用，建议每隔5个月充电一次，以维持电池的健康状态。

指纹开锁（需在灯亮期间拉开抽屉，灯灭则再次上锁）

- 1.初始状态下，任意指纹都可开锁。（亮蓝灯）
- 2.已注册用户状态下，放置录入好的指纹即可。（亮绿灯）
- 3.当录入或验证过程中7秒无操作，将自动休眠。

指纹录入方法（蓝色 青色 绿色）

1.初次录入步骤:

(长按5秒→多角度短按10次→多角度短按10次→成功)

长按指纹器5秒，等青色灯长亮后，松开手指；将需要录入的手指放在指纹器上**多角度反复按压10次**(按压时，青色灯灭一下为一次)，**绿灯**亮；后**蓝灯**长亮，然后用**同一手指**，放在指纹器上**多角度反复按压10次**(按压时，蓝灯灭一下为一次)；**绿灯**亮起，录入成功。

2.后续录入步骤:

(用已录入指纹长按10秒→多角度短按10次→成功)

用已录入指纹长按指纹器10秒，等青色灯长亮后，松开手指；将需要录入的手指放在指纹器上**多角度反复按压10次**(按压时，青色灯灭一下为一次)；**绿灯**亮起，录入成功。

注：除初次录入方法不同，其余指纹都按此方法录入。

指纹锁 密码操作说明

密码开锁（绿色 紫色 蓝色）

1. 需要先录入指纹后才可使用密码解锁。出厂密码为“333”。
2. 触按指纹次数代表密码数字，按压时，灯光灭一下为一次，未按下为0，按1-9次代表数字1-9，首位不支持为0，密码为3位数密码。

● 密码开锁步骤

用未录入指纹的手指长按指纹器10秒以上，等**紫色**灯开始闪烁后，立即松开手指；（触按指纹次数代表密码数字，按压时，灯光灭一下为一次）

- **绿灯**亮，输入密码百位上的数字；输完后等待---
- **蓝色**亮，输入密码十位上的数字；输完后等待---
- **紫色**亮，输入密码个位上的数字；输完后等待---
- **绿灯**长亮2秒，此时开锁成功，绿灯灭则重新落锁。



(初始密码)

修改密码（建议谨慎修改，如修改，此为唯一密码，请牢记）

用已录入指纹长按指纹器15秒以上，等亮起**紫色**灯后，立即松开手指；（触按指纹次数代表密码数字，按压时，灯光灭一下为一次）

- **绿灯**亮，输入密码百位上的数字；输完后等待---
- **蓝色**亮，输入密码十位上的数字；输完后等待---
- **紫色**亮，输入密码个位上的数字；输完后等待---
- 灯灭，密码修改成功。

清除指纹密码

指纹方式清除：

用已录入指纹长按指纹器20秒以上，等亮起**红灯**后，立即松开手指，**绿灯**亮，恢复出厂设置。此时任意指纹均可开锁，恢复初始密码333。（若红灯亮起后没有松开手指，则灯灭后不会初始化）

密码方式清除：

使用密码开锁，（密码开锁步骤）最后一步输入个位数字后，在**绿灯**亮起的2秒内，长按指纹器5秒，**红灯**亮起，清除所有指纹。此时任意指纹均可开锁。（不恢复初始密码）

基本参数

产品型号:岚卡摇表器	指纹锁参数
工作电源:DC 12V= 3A 电源适配器	指纹数量:20个
工作电流:160mA	充电电压:5V
工作电压:DC 12V	充电接口:Micro USB

产品型号	规格尺寸(宽X深X高)	规格尺寸(宽X深X高)	备注
WS4179	800柜 764x350x230MM	900柜 864x350x230MM	常规

注意事项

1. 本产品仅限室内使用。
2. 注意防潮请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
4. 请不要尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行维修。
5. 因未按照使用说明操作或未遵守本注意事项造成的任何风险和财产损失,制造商不承担任何责任。

保修说明

尊敬的用户：

感谢您购买并使用本产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读保修卡并妥善保管(保修期为一年)。

下列范围不属于免费服务范围：

(1).超过一年保修期范围的；

(2).非本公司的修理拆除而造成损坏；

(3).未按产品说明使用,维护,保管造成损坏；

(4).因人为暴力或不可抗力的因素造成的破坏或损坏的；

(5).无保修卡及有效发票,生产日期,产品合格证的；

(6).擅自涂改保修卡的；

(7).保修卡上的产品型号中编号与商品编号不符的；

产品保修卡

商品 信息	商品名称		出厂编号			
	商品型号		生产日期			
客户 信息	单位名称			联系人		
	地 址			联系电话		
销售 信息	销售商名字			联系人		
	地 址			联系电话		
	销售日期			发票号码		
维修 记录	故 障 状 况	维 修 结 果		客户签名	维修员签名	日 期

为了保障您的权益,请您详细填写以上信息。非常抱歉影响您的使用,祝您生活愉快!