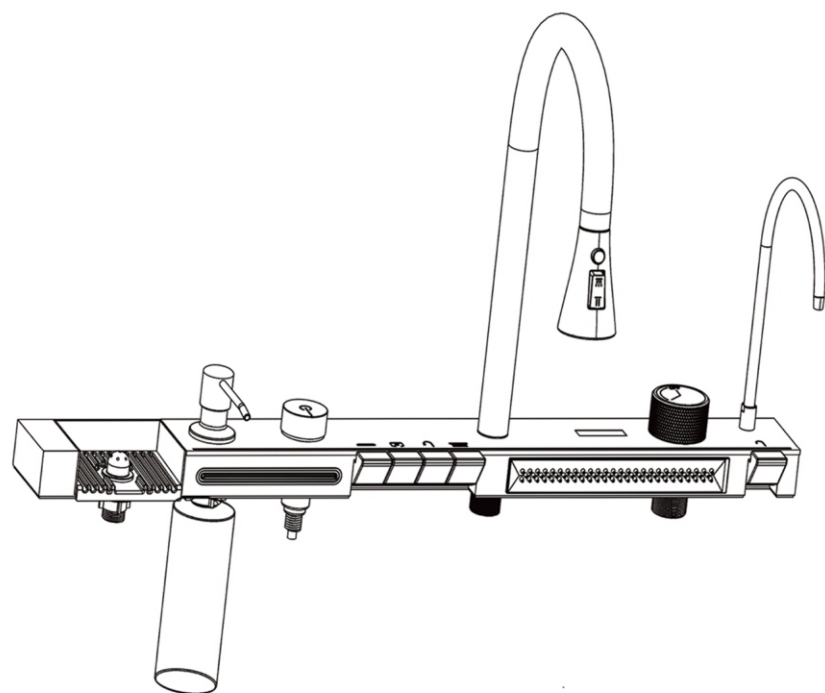


安装说明书



安装前:

所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产品可供类型的权利。说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容, 请把这些资料交给用户阅读。

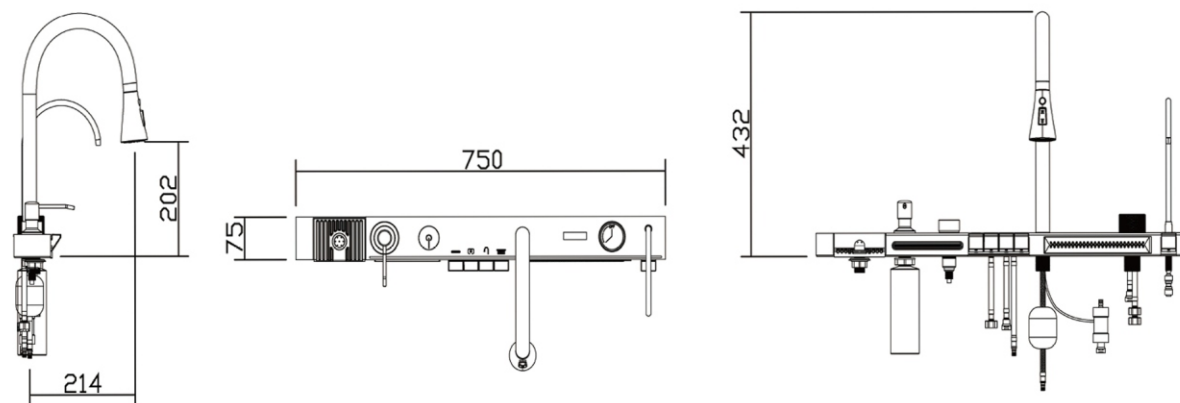
注意事项:

1. 一定要先彻底冲洗供水管以清除管道中的杂质。
2. 如果是安装新的洗涤盆, 可将水龙头先安装到洗涤盆上。
3. 花洒工作压力: 0.1MPa至0.5MPa。水压超过0.5mpa时必须安装减压阀。花洒最高工作温度及环境温度: 60° C。请特别注意花洒同花洒连接的臂管须远离加热器, 否则可能损坏花洒及其密封件, 甚至对使用者造成伤害。

使用说明:

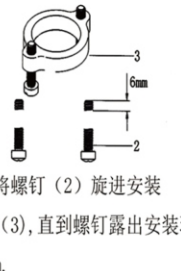
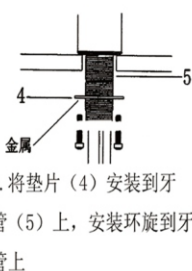
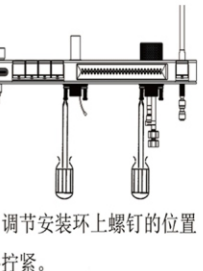
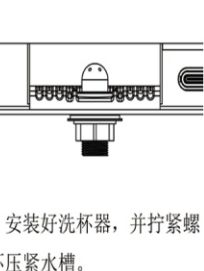
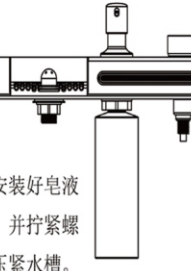
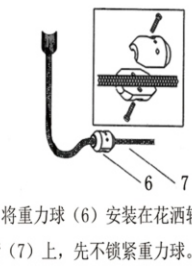
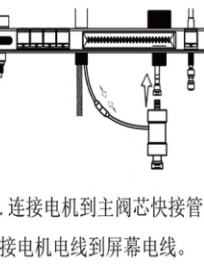
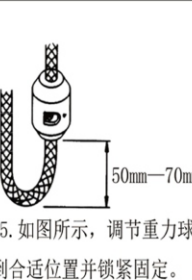
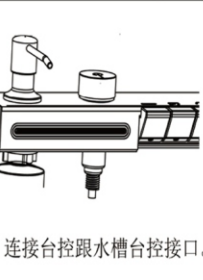
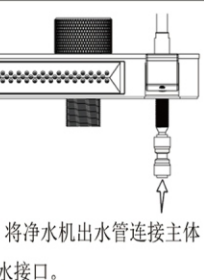

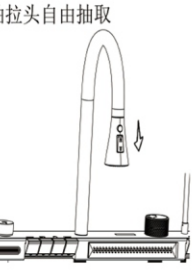
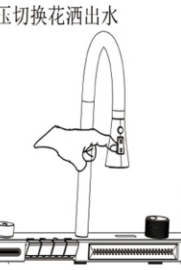
手轮开关, 向左旋转定温出冷水—混合水—热水; 向右旋转关闭出水总开关。左边按键控制出水方式。
*左侧钢琴键只做功能切换使用。右侧旋钮为龙头阀芯开关, 每次使用完必须关闭! 因使用不当或自然灾害造成的损失, 本公司不承担任何法律责任。

安装尺寸:



安装步骤

使用攻略

1. 将龙头主体(1)按箭头指示方向插入水槽孔。 	2. 将螺钉(2)旋进安装环(3),直到螺钉露出安装环6mm. 	3. 将垫片(4)安装到牙管(5)上,安装环旋到牙管上 	4. 调节安装环上螺钉的位置并拧紧。 	5. 安装好洗杯器,并拧紧螺环压紧水槽。 	6. 安装好皂液器,并拧紧螺环压紧水槽。 	 手轮开关,向左旋转定温出冷水—混合水—热水;向右旋转关闭出水总开关。 (每次使用完一定要关闭)	 飞雨出水按键 (不能作总开关使用)	 抽拉头出水按键 (不能作总开关使用)
7. 将弯管插紧龙头主体连接处,检查弯管旋转是否顺畅。 	8. 抽拉管连接花洒从弯管处穿入,检查抽拉是否顺畅。 	9. 将重力球(6)安装在花洒软管(7)上,先不锁紧重力球。 	10. 连接花洒软管到主体抽拉花洒孔。 	11. 连接电机到主阀芯快接管,连接电机线到屏幕电线。 	12. 把接管安装在主体主进水孔上并锁紧,把快接头连接到电机上。 	 洗杯器出水按键 (不能作总开关使用)	 瀑布出水按键 (不能作总开关使用)	 净水出水按键 (不能作总开关使用)
13. 把接管安装在主体洗杯器孔上并锁紧,连接好洗杯器牙管并锁紧。 	14. 连接并锁紧冷热管(8)到水源上。冷水连接蓝管,热水连接红管。 	15. 如图所示,调节重力球到合适位置并锁紧固定。 	16. 连接台控跟水槽台控接口。 	17. 将净水机出水管连接主体净水接口。 	18. 打开冷热水源跟龙头开关,让水流约两分钟。 	 屏幕数字显示出水温度,出水时间。	 台控开关旋钮	 皂液器按压键
抽拉头自由抽取 	按压切换花洒出水 	按压切换花洒出水 	龙头维护: 1. 打开龙头,揉搓喷嘴以清理杂质。 	2. 当有杂质使水流变小时,取下花洒头起泡器,清洗起泡器,重新装回即可。 	洗杯器硅胶垫可拆卸清洗 	安装完成检查 检查并确保所有衔接处都已拧紧,确保手轮在关的位置。打开主水源和排水系统,检查并修理有漏水的接口。 清洗说明 适用于所有加工处理过的表面:以中性肥皂水清洗镀层表面,再以干净软布彻底擦干整个表面。许多清洁剂如:氨水、去污粉、洁厕灵等,会对镀层表面造成伤害,切忌使用。有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可用于水龙头及其配件上。		