




基本型骑马抽组件

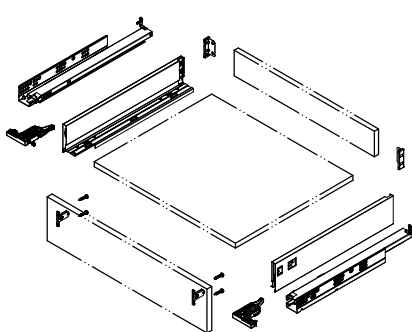

加高型骑马抽组件

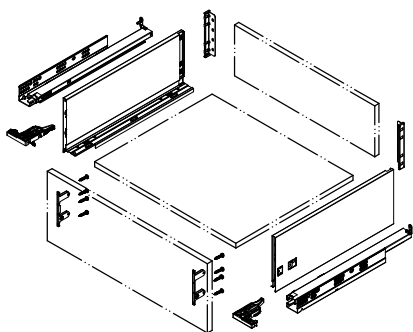


基本型配加高杆组件

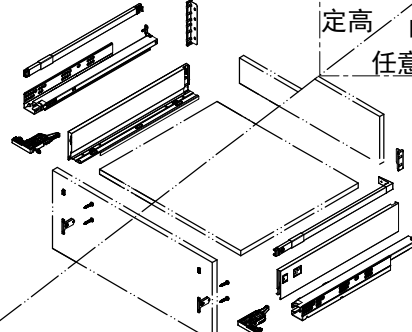


A款
定高
B款
任意高


导轨安装孔位图

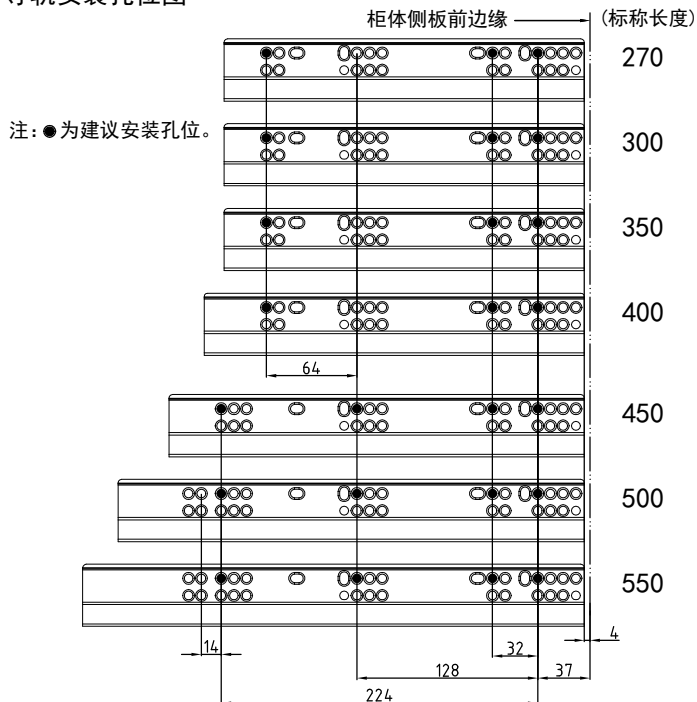

底板和背板的裁切尺寸

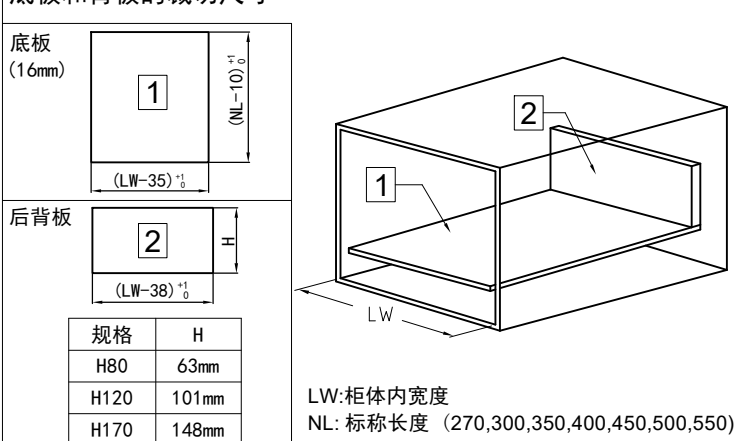


抽屉安装尺寸(H170)

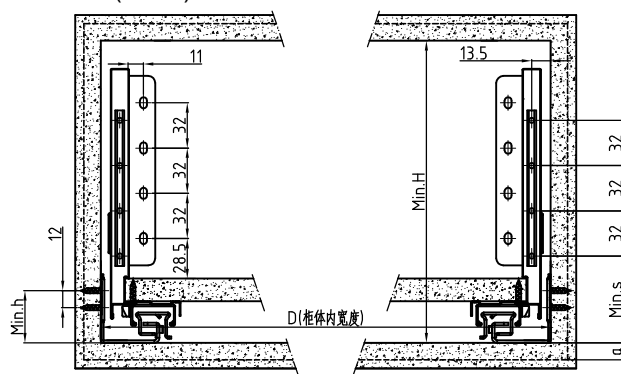


	Min.s	Min.h	Min.H(H170)
隐藏轨	61.5	37	205
库格轨	64.5	40	208

面板钻孔尺寸(H170)

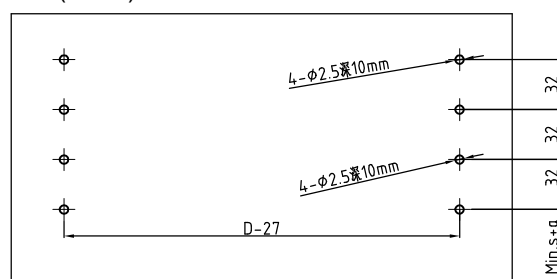


抽屉安装尺寸(H80/120)

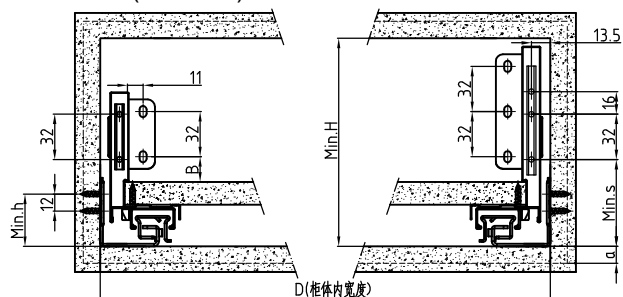


	Min.s	Min.h	Min.H
隐藏轨	61.5	37	115
库格轨	64.5	40	118
B			21


面板钻孔尺寸(H80/120)

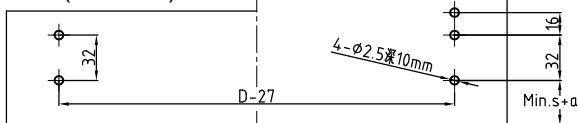


面板钻孔尺寸(H80配加高杆)

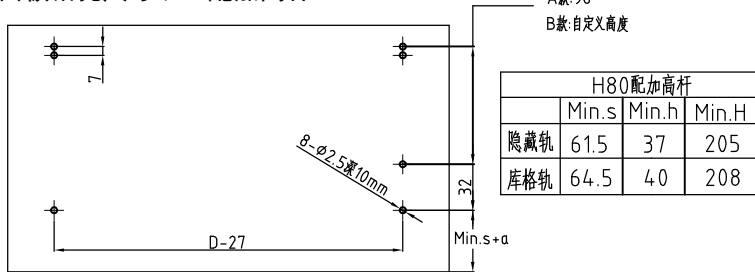


抽屉安装尺寸(H80配加高杆)

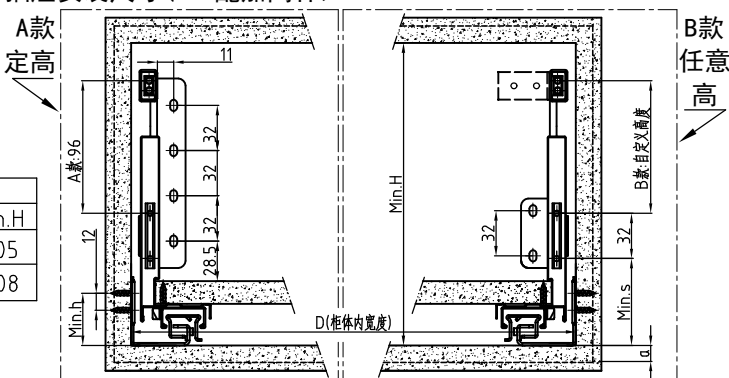


抽屜安裝：

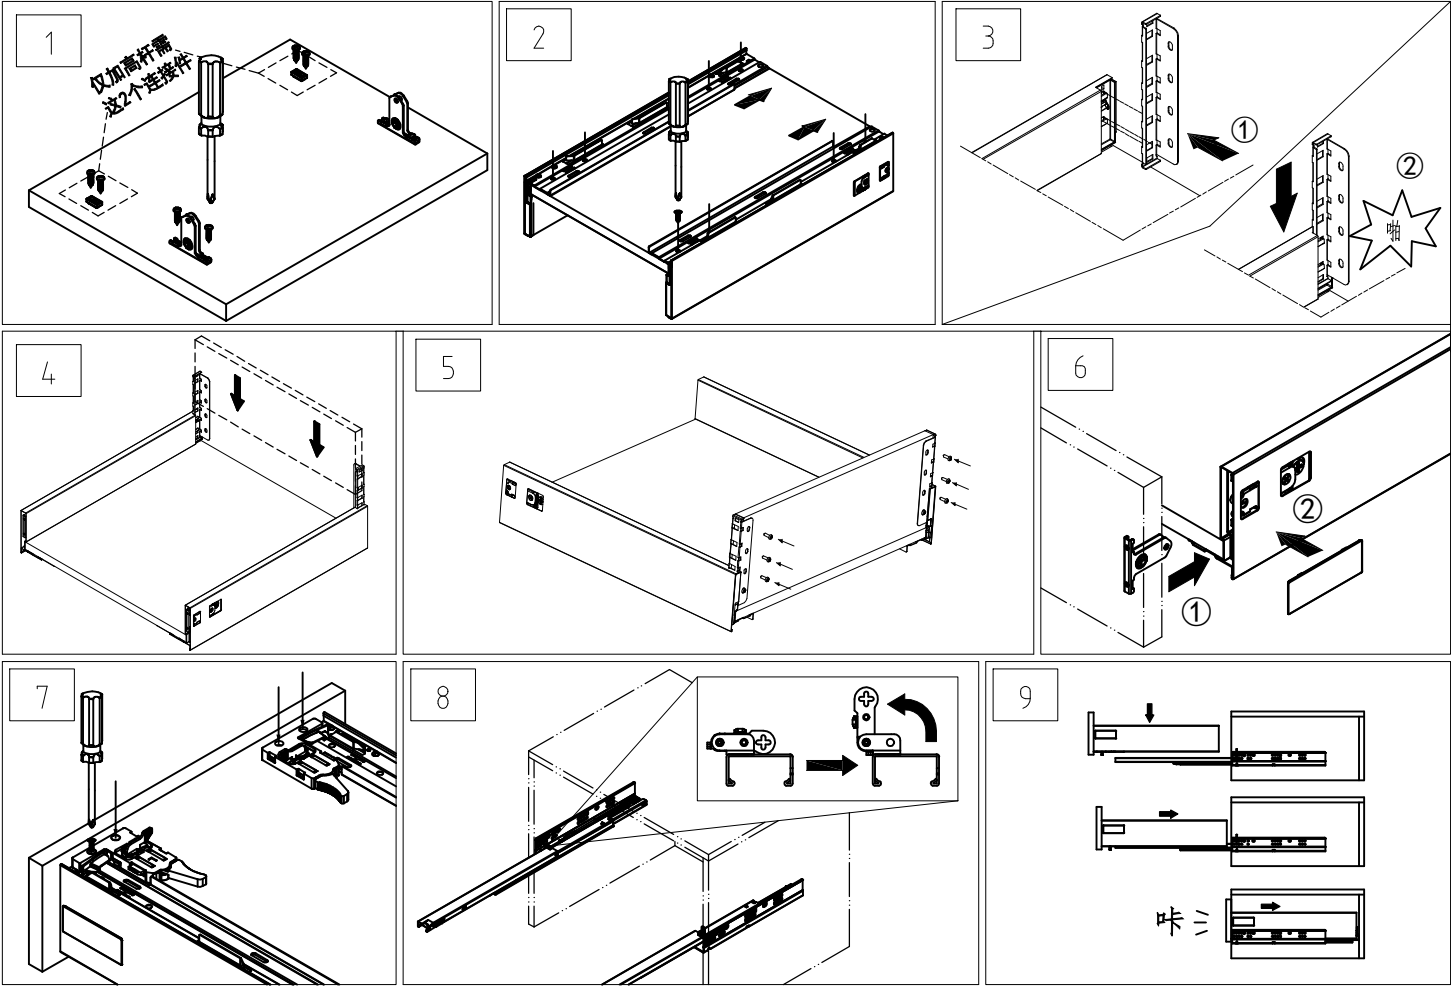


抽屜調整及拆卸：

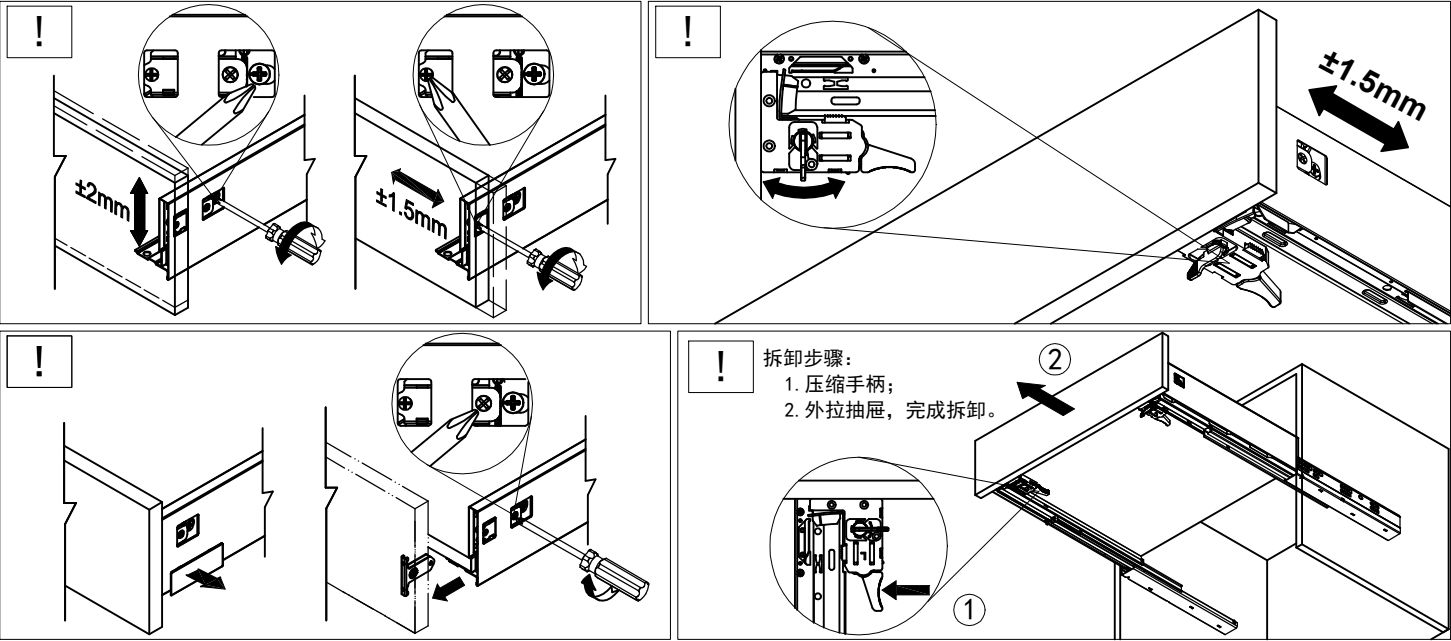

加高杆安裝及調整：

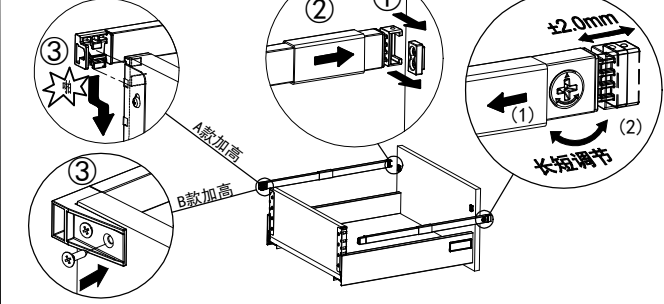

加高杆拆卸：

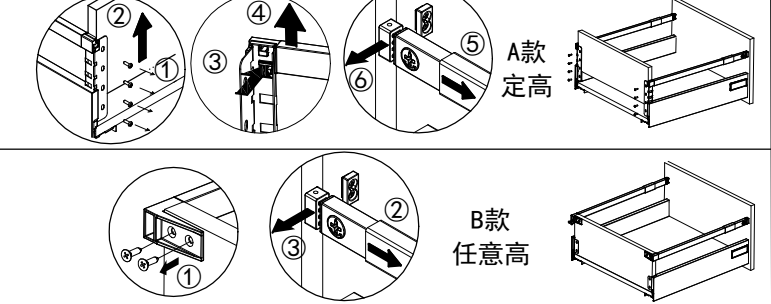

1. 导轨滑行不平稳、跳动？→安装导轨时要严防木屑或杂物进入滑轨内。
2. 导轨滑行不顺畅？→检查底板及背板尺寸是否符合要求；底板、柜体是否方正；检查导轨是否左右不平、是否前后不平。
3. 抽屜晃动？→检查抽屜侧帮与滑轨是否完全卡合；检查左右滑轨是否前后、左右不平，不平的要调平。
4. 面板不能完全闭合或缓冲距离过短？→检查侧帮与滑轨是否完全卡合；检查滑轨距柜体侧板前边缘尺寸是否正确。
5. 运输过程中抽屜损坏？→运输时中勿将装好的抽屜与柜体倒立放置，否则可造成抽屜损坏。